

It's addicting.

Lift-Top Coffee Table

Carson Forge Collection | 414444

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep. Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!









NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS <u>IMPORTANT</u> SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-23 Français pg 24-26 Español pg 27-29

Lot # **358576**

01/08/14


Purchased: __

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987

Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification	2-3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-23
Français	24-26
Español	27-29
Safety	30
Warranty	31

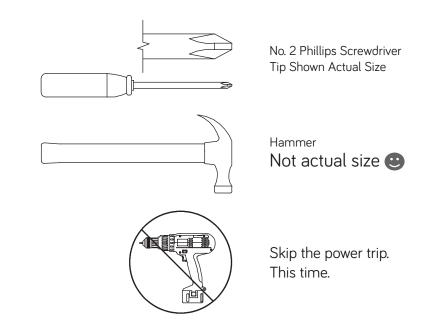


Part Identification

While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


Α	RIGHT END (1)
В	LEFT END (1)
С	UPRIGHT (1)
D	TOP (1)
Е	ВОТТОМ (1)

F	PANEL (2)
G	SHELF (1)
H2	RIGHT FRONT/LEFT REAR LEG (2)
12	LEFT FRONT/RIGHT REAR LEG (2)
J	BRACE (1)


K	PANEL MOLDING (2)			
L	UPPER END MOLDING (2)			
М	LOWER END MOLDING (2)			
Ν	CENTER SUPPORT (4)			

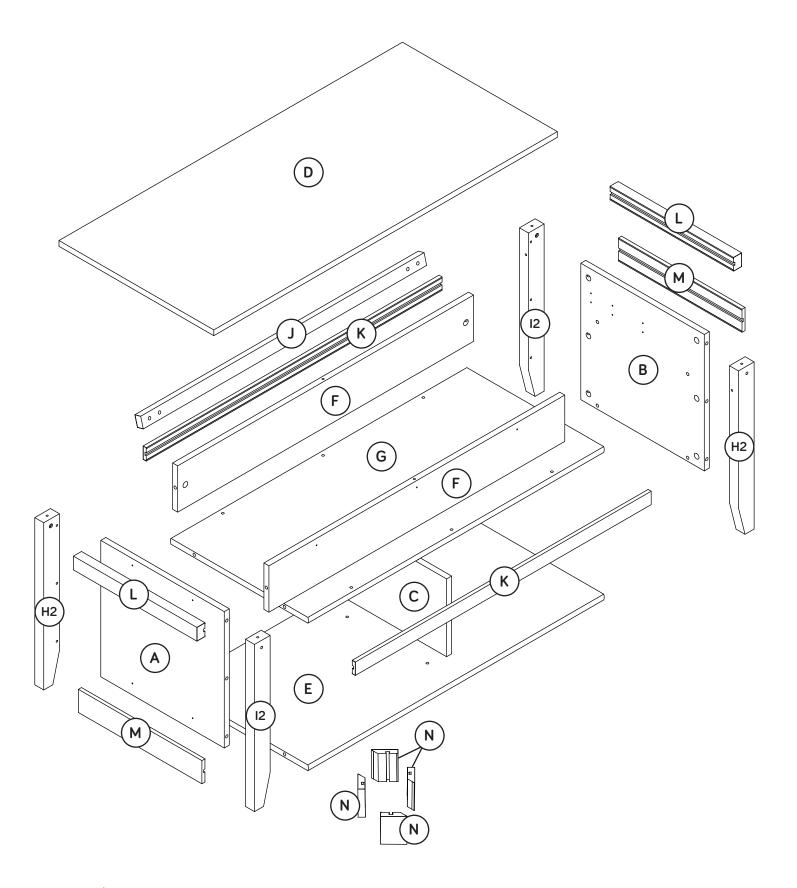


Hardware Identification

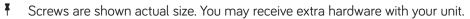



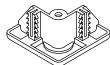


6E FOOT BRACKET - 2

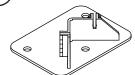

CORNER ACCENT - 4



(10E) FOOT - 4

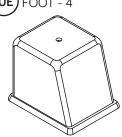

(13E) TACK GLIDE - 4



HIDDEN CAM - 24




CAM DOWEL - 8



CAM SCREW - 16



SUPPORT BRACKET - 2

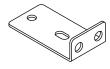


2M) BUMPER - 6



WASHER - 8





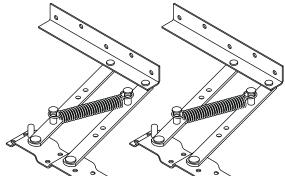

(24M) NUT - 8



CAM COVER - 16













BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 8





BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREW - 14





SILVER 1/2" MACHINE SCREW - 4





BLACK 3/4" MACHINE SCREW - 4





BLACK 1-1/4" MACHINE SCREW - 4









- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Push twenty-four HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A and B), BOTTOM (E), PANELS (F), and SHELF (G). Then, insert the metal end of eight CAM DOWELS (2F) into the HIDDEN CAMS in the BOTTOM (E) and SHELF (G).

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

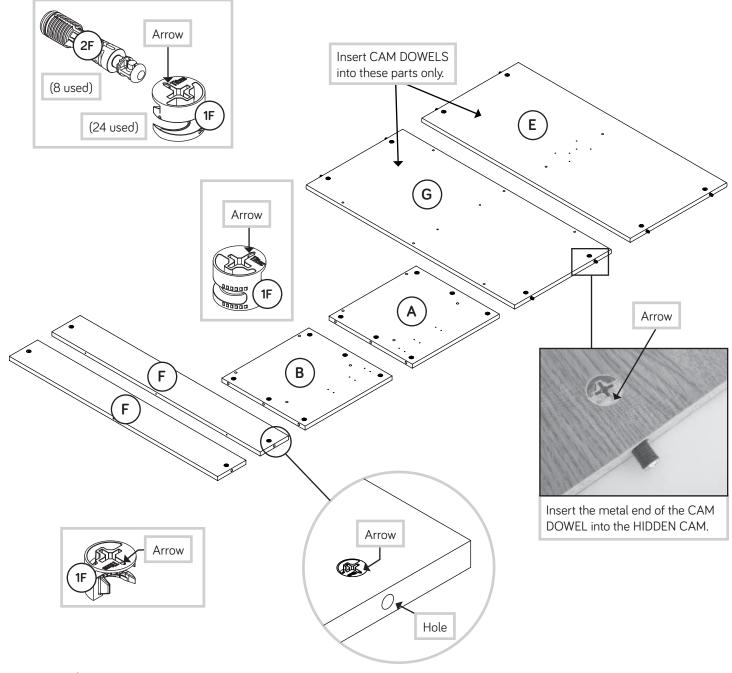





Turn sixteen CAM SCREWS (8F) into the LEGS (H2 and I2).

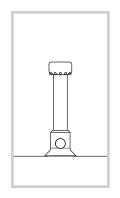



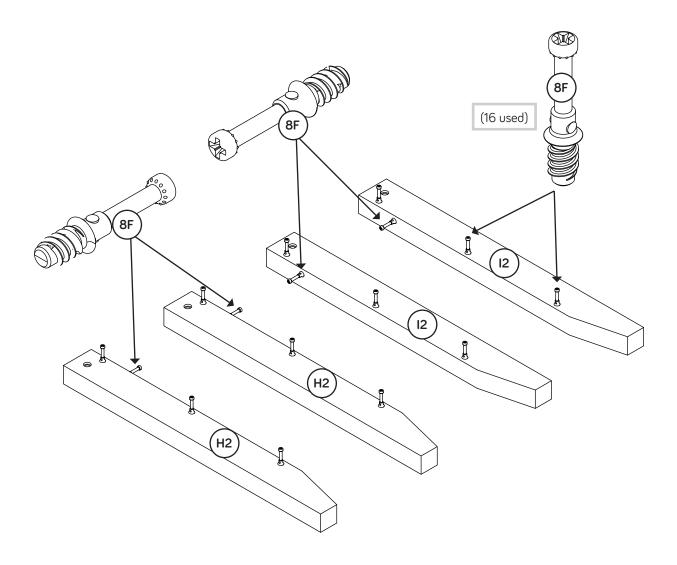


Fasten a CORNER ACCENT (8E) to each LEG (H2 and I2). Use four SILVER 1/2" MACHINE SCREWS (38S).

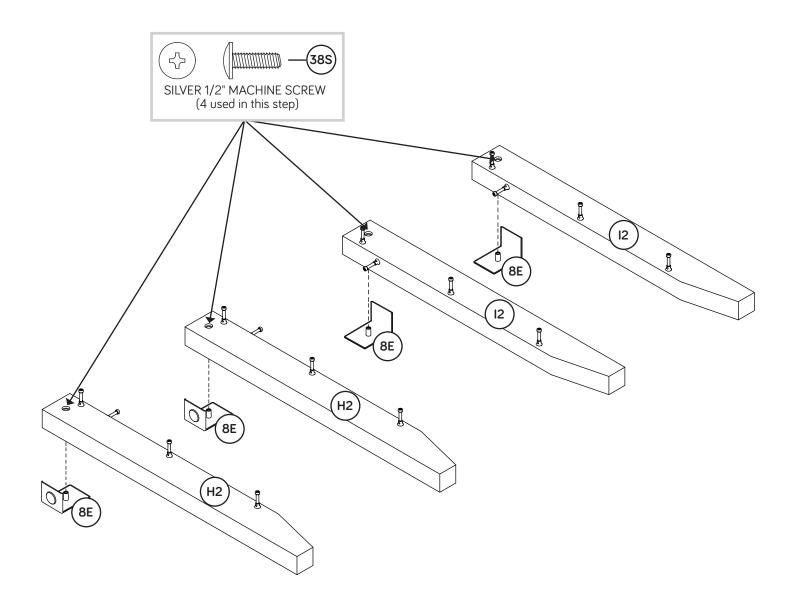




Fasten the REAR LEGS (H2 and I2) to the ENDS (A and B). Tighten six HIDDEN CAMS.

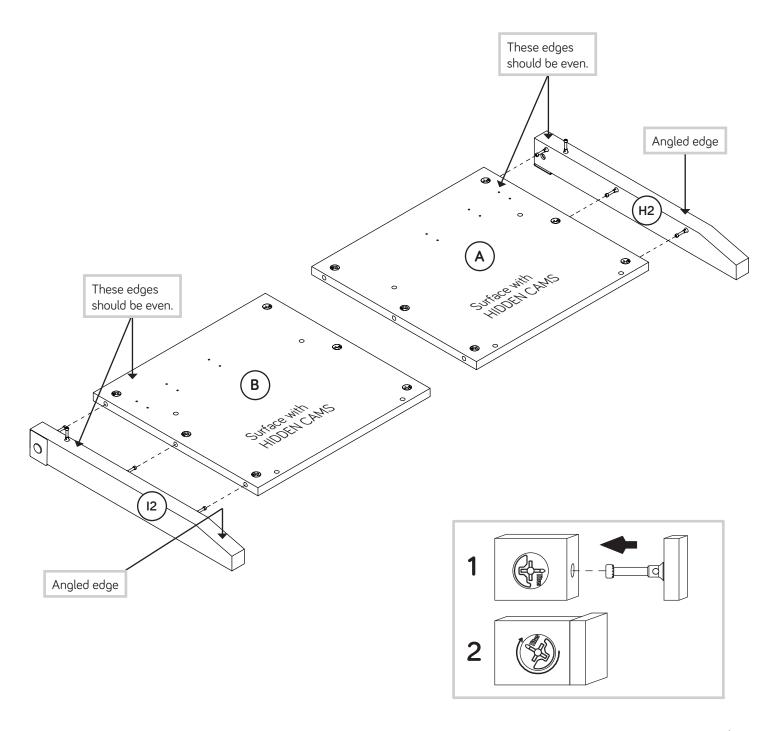



- Carefully turn your ENDS (A and B) over.
- Turn eight BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREWS (32S) into the ENDS (A and B) until the shoulders of the SCREWS rest on the surfaces of the ENDS.
- Slide the END MOLDINGS (L and M) onto the ENDS (A and B) until they are against the LEGS (H2 and I2). Line up the grooves in the MOLDINGS over the heads of the SCREWS in the ENDS.

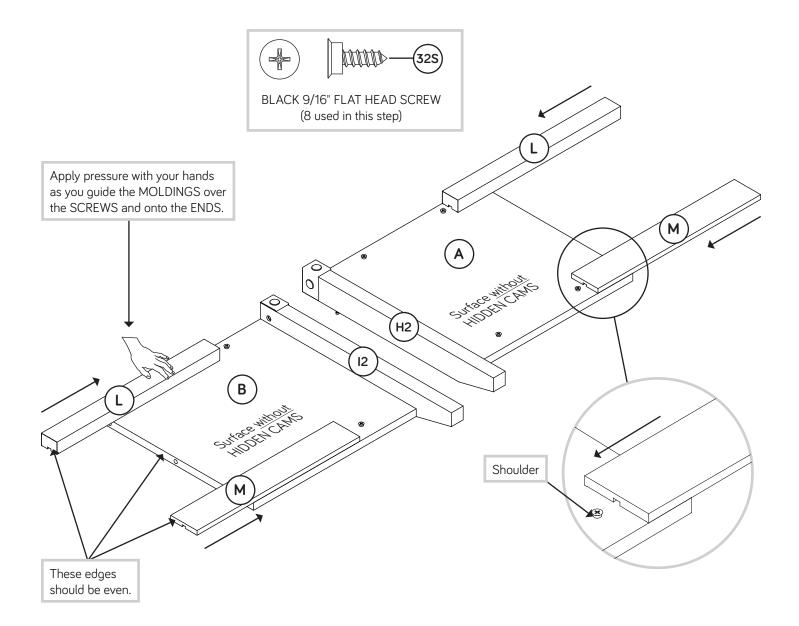





- **▼** Carefully turn your ENDS (A and B) over.
- Fasten the remaining LEGS (H2 and I2) to the ENDS (A and B). Tighten six HIDDEN CAMS.

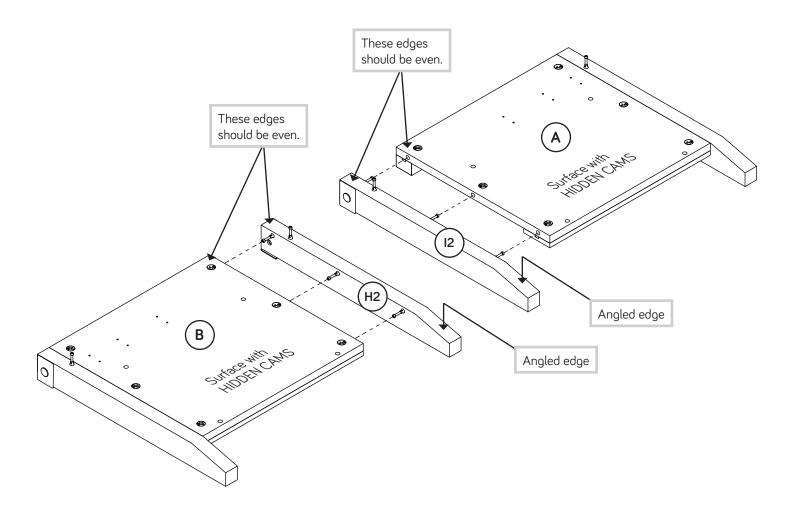


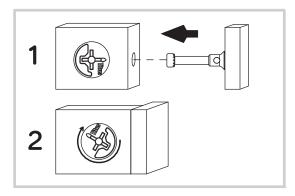

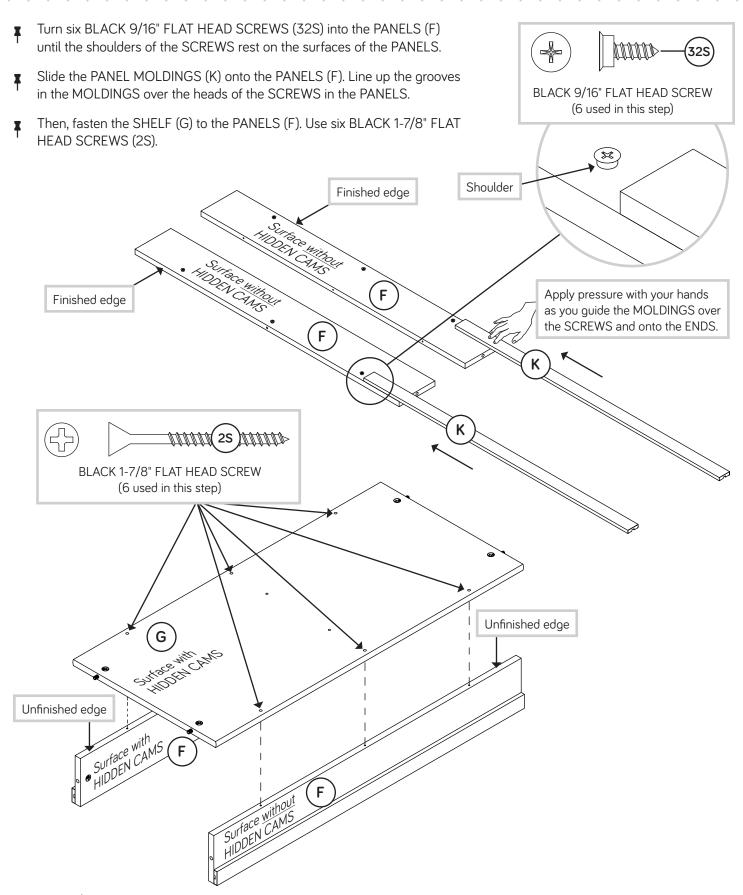


Fasten the PANELS (F) and SHELF (G) to the LEFT END (B) and LEGS (H2 and I2). Tighten four HIDDEN CAMS.

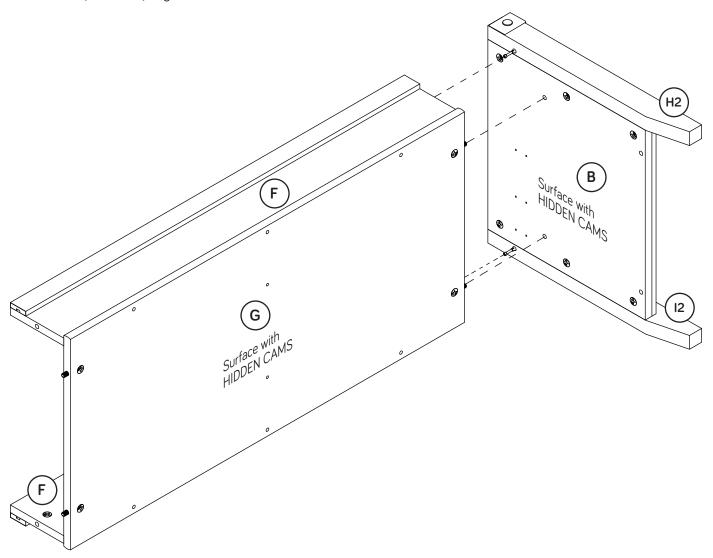

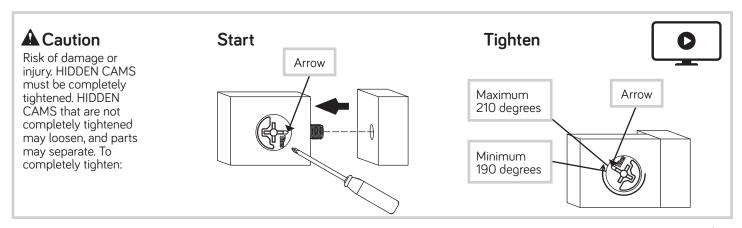



- Insert two METAL PINS (1R) into the larger holes in the UPRIGHT (C).
- Insert the METAL PINS (1R) in the end of the UPRIGHT (C) into the holes in the SHELF (G).

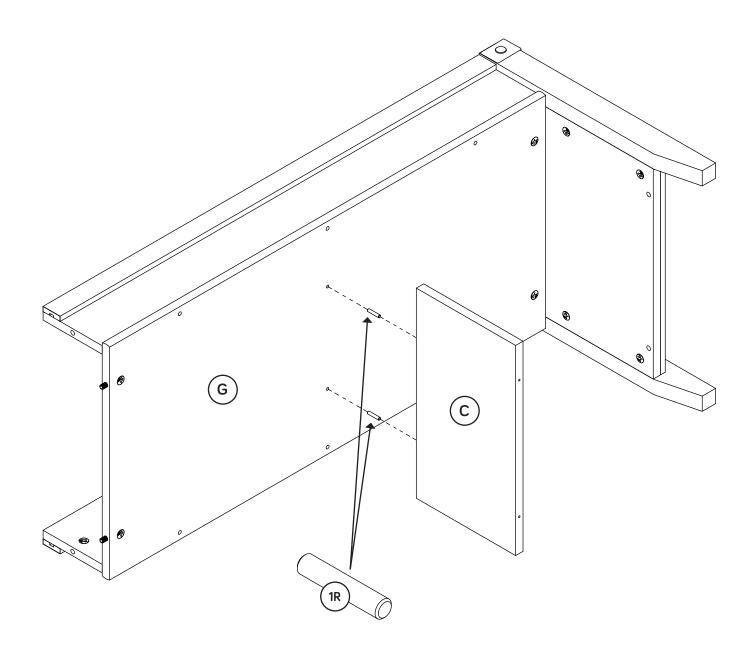




Fasten the BOTTOM (E) to the LEFT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.

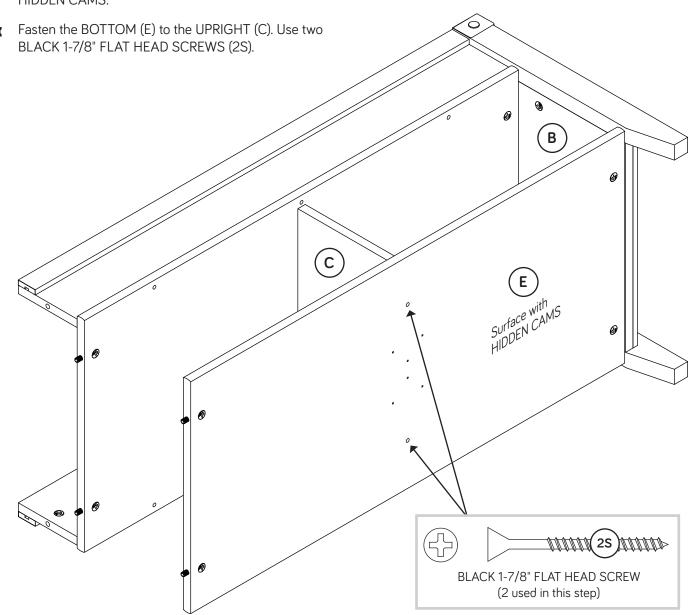


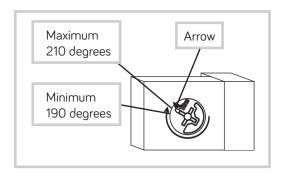


Fasten the RIGHT END (A) and LEGS (H2 and I2) to the BOTTOM (E), PANELS (F), and SHELF (G). Tighten six HIDDEN CAMS.

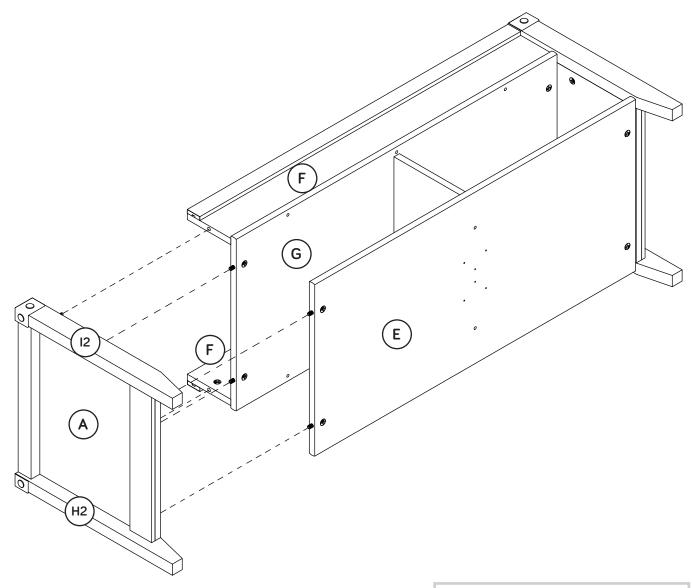


- Carefully turn your unit onto its top.
- Insert four TACK GLIDES (13E) into the FEET (10E).
- Then, push a FOOT (10E) over the bottom edge of each LEG (H2 and I2).

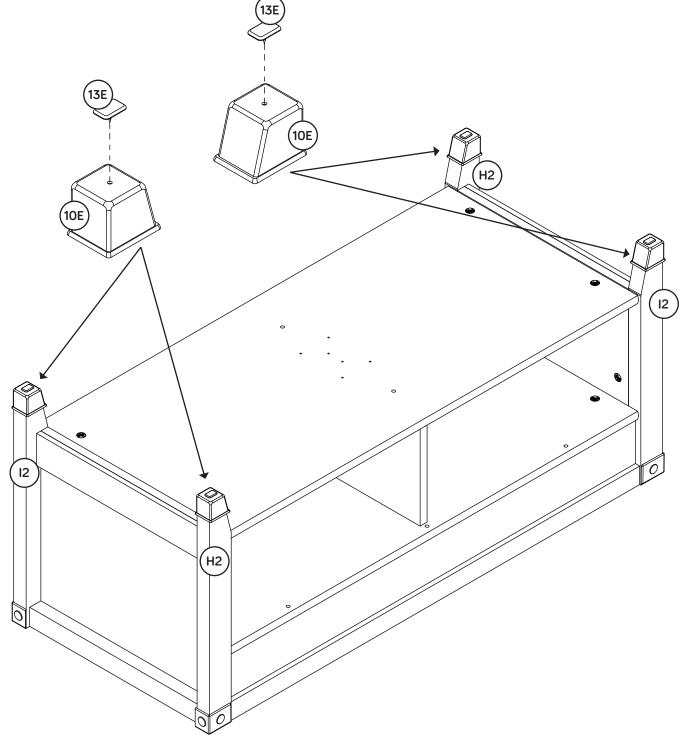


- Fasten the FOOT BRACKETS (6E) to the BOTTOM (E). Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- Slide the CENTER SUPPORTS (N) onto the FOOT BRACKETS (6E).
- Firmly push the CORNER CAPS (5E) onto the CENTER SUPPORTS (N).

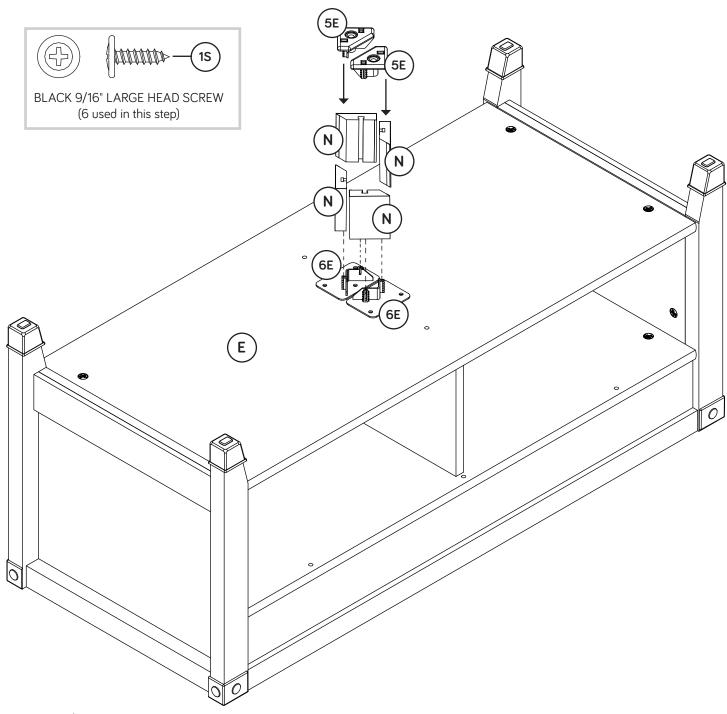



- Carefully stand your unit upright.
- Push six BUMPERS (2M) into the PANELS (F) and LEGS (H2 and I2).

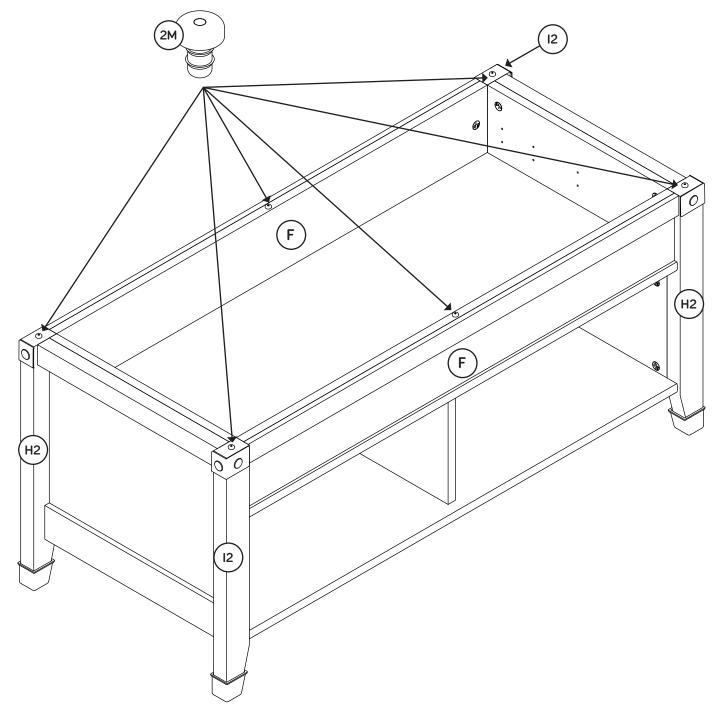


- Fasten the LIFT TABLE MECHANISMS (23M) to the TOP (D). Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- NOTE: Be sure to position the LIFT TABLE MECHANISMS on the TOP exactly as shown.

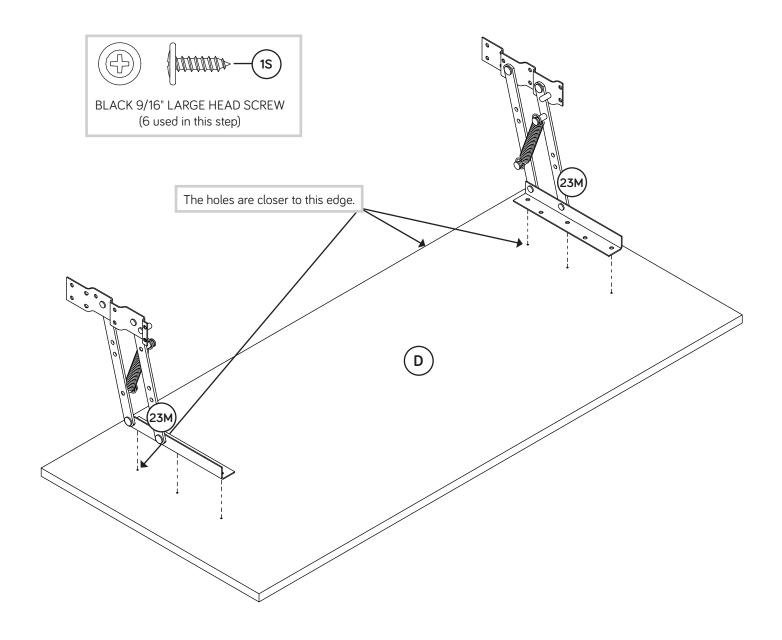

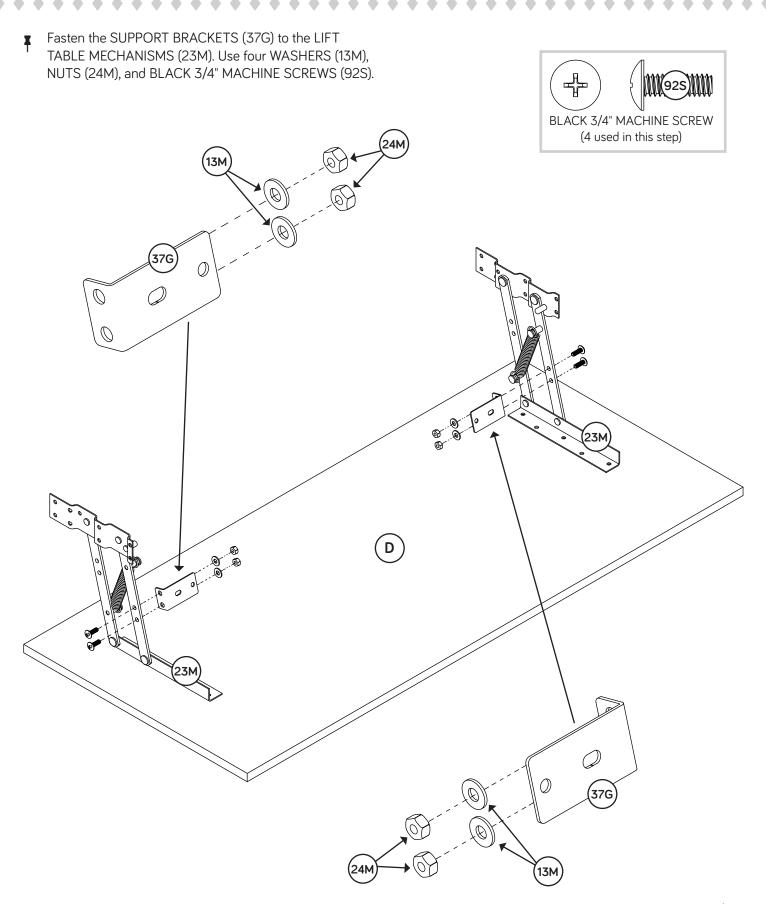


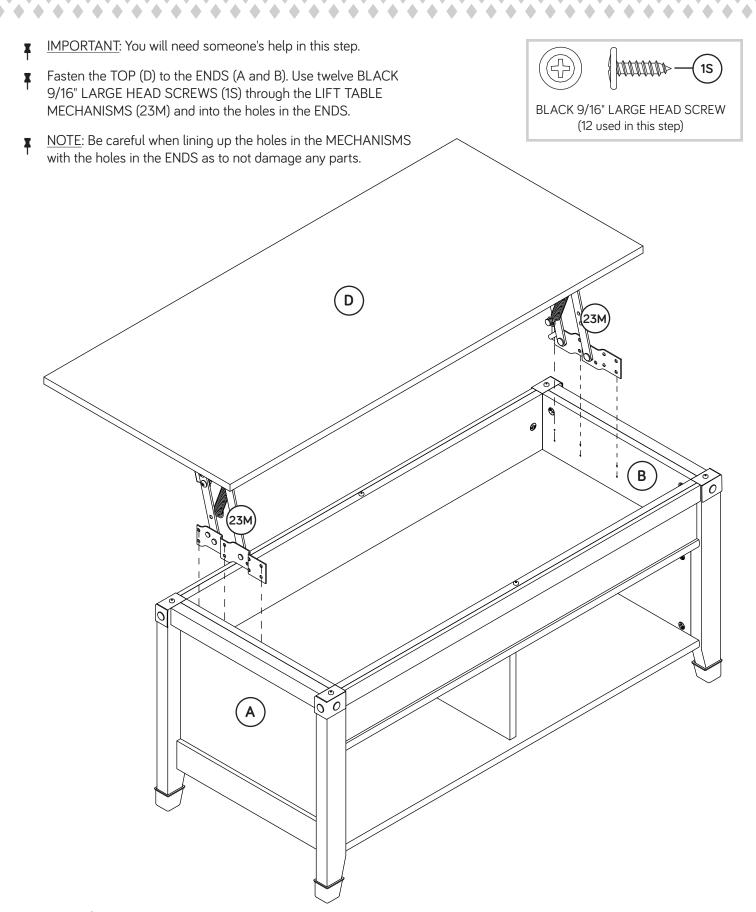

Fasten the BRACE (J) to the SUPPORT BRACKETS (37G) on the LIFT TABLE MECHANISMS (23M). Use four WASHERS (13M), NUTS (24M), and BLACK 1-1/4" MACHINE SCREWS (93S).

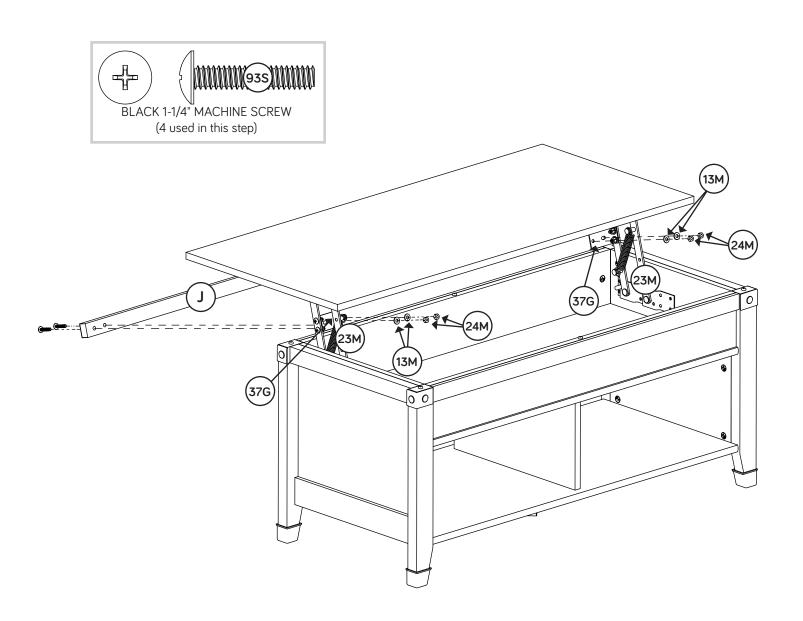


- **▼** <u>IMPORTANT</u>: Do <u>not</u> place valuables in the storage space.
- ₽ Push a CAM COVER (12P) onto each visible HIDDEN CAM.
- NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

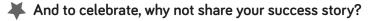







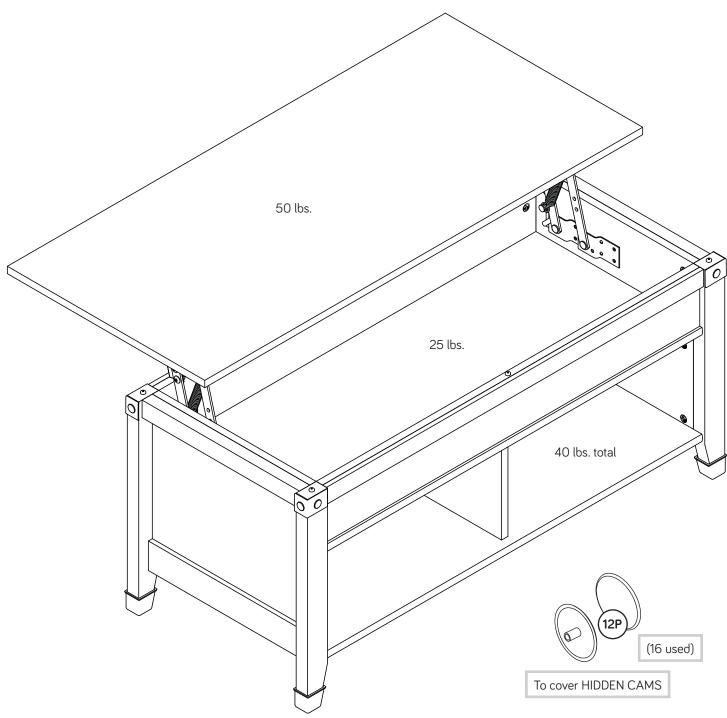

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987 Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à

5:30 heures du soir (horaire Côte Est) (sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº:	
Date de l'achat: _	

	LIST	LE DE PIÈC	ES	LISTE DE PIÈCES			S	
REFE	RENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFE	RENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	
Α	EXTRÉMITÉ	DROITE	1	5E	COUVER	CLE DE COIN	2	
В	EXTRÉMITÉ	GAUCHE	1	6E	SUPPOR	T DE PIED	2	
С	MONTANT.		1	8E	ACCENT	D'ANGLE	4	
D	DESSUS		1	10E	PIED		4	
Е	DESSOUS		1	13E	PATIN		4	
F	PANNEAU		2	1F	EXCENT	RIQUE ESCAMOTABLE	E24	
G	TABLETTE		1	2F	CHEVILL	E D'EXCENTRIQUE	8	
H2	PIED AVAN	T DROIT/	_	8F	VIS D'EXC	CENTRIQUE	16	
		AUCHE	2	37G	CONSOL	E DE SUPPORT	2	
12		T GAUCHE/ ROIT	2	2M	TAMPON	l	6	
J		SE		13M	RONDEL	LE	8	
K	MOULURE	DE PANNEAU		23M		LE DE MÉCANISMES GE DE TABLE	1	
L		D'EXTRÉMITÉ RE	2					
М	MOULURE	D'EXTRÉMITÉ		12P		CLE D'EXCENTRIQUE		
	INFÉRIEUR	=	2	1R	GOUPILL	E EN MÉTAL	2	
Ν	SUPPORT (CENTRAL	4		^			
				1S		LARGE 14 mm NOIRI		
				2S		PLATE 48 mm NOIRI		
						PLATE 14 mm NOIRE		
						TAUX 13 mm ARGEN		
				92S	VIS À MÉ	TAUX 19 mm NOIRE	4	
				93S	VIS À MÉ	TAUX 6 mm NOIRE	4	

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les CAMES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer vingt-quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), le DESSOUS (E), les deux PANNEAUX (F) et la TABLETTE (G). Ensuite, insérer l'extrémité en métal des huit CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (2F) dans les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES du DESSOUS (E) et de la TABLETTE (G).

ÉTAPE 2

Faire tourner seize VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les PIEDS (H2 et I2).

ÉTAPE 3

Fixer un ACCENT D'ANGLE (8E) à chaque PIED (H2 et I2). Utiliser quatre VIS À MÉTAUX 13 mm ARGENT (38S).

ÉTAPE 4

Fixer les PIEDS ARRIÈRE (H2 et I2) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 5

Avec précaution, retourner les EXTRÉMITÉS (A et B).

Faire tourner huit VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRES (32S) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) jusqu'à ce que l'épaulement des VIS repose sur la surface des EXTRÉMITÉS.

Enfiler les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (L et M) sur les EXTRÉMITÉS (A et B) jusqu'à ce que sont plaquées contre les PIEDS (H2 et I2). Aligner la rainure des MOULURES sur les têtes des VIS dans les EXTRÉMITÉS.

ÉTAPE 6

Avec précaution, retourner les EXTRÉMITÉS (A et B).

Fixer les autres PIEDS (H2 et I2) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 7

Faire tourner six VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRES (32S) dans les PANNEAUX (F) jusqu'à ce que l'épaulement des VIS repose sur la surface des PANNEAUX.

Enfiler les MOULURES DE PANNEAU (K) sur les PANNEAUX (F). Aligner la rainure des MOULURES sur les têtes des VIS dans les PANNEAUX.

Fixer ensuite la TABLETTE (G) aux PANNEAUX (F). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

ÉTAPE 8

Fixer les PANNEAUX (F) et la TABLETTE (G) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et aux PIEDS (H2 et I2). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Attention: Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ÉTAPE 9

Insérer deux GOUPILLES EN MÉTAL (1R) dans les trous plus grands du MONTANT (C).

Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL (1R) situées sur l'extrémité du MONTANT (C) dans les trous de la TABLETTE (G).

ÉTAPE 10

Fixer le DESSOUS (E) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS (E) au MONTANT (C). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

ÉTAPE 11

Fixer L'EXTRÉMITÉ DROITE (A) et PIEDS (H2 et I2) au DESSOUS (E), aux PANNEAUX (F) et à la TABLETTE (G). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPF 12

Avec précaution, retourner l'élément sur son dessus.

Insérer quatre PATINS (13E) dans les PIEDS (10E).

Ensuite, mettre un PIED (10E) sur le chant inférieur de chaque PIED (H2 et I2).

ÉTAPE 13

Fixer le SUPPORT DE PIED (6E) au DESSOUS (E). Utiliser six VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Faire glisser les SUPPORTS CENTRAUX (N) sur le SUPPORT DE PIED (6E).

Appuyer fermement le COUVERCLE DE COIN (5E) sur les SUPPORTS CENTRAUX (N).

ÉTAPE 14

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale. Enfoncer six TAMPONS (2M) dans les PANNEAUX (F) et les PIEDS (H2 et I2).

ÉTAPE 15

Fixer les MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE (23M) sur le DESSUS (D). Utiliser six VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

<u>REMARQUE</u>: S'assurer de positionner les MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE sur le DESSUS exactement comme il l'est indiqué.

ÉTAPE 16

Fixer les CONSOLES DE SUPPORT (37G) sur les MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE (23M). Utiliser quatre RONDELLES (13M), ÉCROUS (24M) et VIS À MÉTAUX 19 mm NOIRES (92S).

ÉTAPF 17

IMPORTANT: Faire appel à une autre personne pour cette étape.

Fixer le DESSUS (D) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser douze VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE (23M) et dans les trous des EXTRÉMITÉS.

<u>REMARQUE</u>: Faire attention en alignant les trous dans les MÉCANISMES sur les trous des EXTRÉMITÉS de manière à ne pas endommager les pièces.

ÉTAPE 18

Fixer l'ENTRETOISE (J) sur les CONSOLES DE SUPPORT (37G) sur les MÉCANISMES DE LEVAGE DE TABLE (23M). Utiliser quatre RONDELLES (13M), ÉCROUS (24M) et VIS À MÉTAUX 6 mm NOIRES (93S).

ÉTAPE 19

<u>IMPORTANT</u>: <u>Ne pas</u> placer d'objet de valeur dans l'espace rangement.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (12P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

<u>REMARQUE</u>: Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

LICTA DE DADTEC

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

<u>NOTA</u>: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN <u>IMPORTANTE</u> SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m. Hora oficial del Este (excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº: _____ Date de

l'achat: _____

ITEM	LISTA DE PARTES ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD		ITEM	LISTA DE	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIO	
Α	EXTREMO DERECHO	1	5E	CUBIERTA DE ESQUI	
В	EXTREMO IZQUIERDO	1	6E	SOPORTE DE PATA	
С	PARAL	1	8E	ACENTO DE ESQUIN	
D	PANEL SUPERIOR	1	10E	PATA	
Ε	FONDO	1	13E	TACHUELA DESLIZA	
F	PANEL	2	1F	EXCÉNTRICO ESC	
G	ESTANTE	1	2F	PASADOR DE EXC	
H2	PATA DERECHA DELANTERA/		8F	BIELA DE EXCÉNTI	
	PATA IZQUIERDA POSTERIOR	2	37G	SOPORTE DE APO	
12	PATA IZQUIERDA DELANTERA/		2M	TOPE	
	PATA DERECHA POSTERIOR	2	13M	ARANDELA	
J	RIOSTRA	1	23M	JUEGO DE MECAN DE ELEVACIÓN DE	
K	MOLDURA DE PANEL	2	2414	TUERCA	
L	MOLDURA DE EXTREMO		12P	CUBIERTA DE EXC	
	SUPERIOR	2	12P	ESPIGA DE METAL	
М	MOLDURA DE EXTREMO		I IK	ESPIGA DE METAL	
N	SOPORTE DEL CENTRO		15	TORNILLO NEGRO CABEZA GRANDE	
			2S	TORNILLO NEGRO CABEZA PERDIDA	
			32S	TORNILLO NEGRO CABEZA PERDIDA	
			38\$	TORNILLO PLATEA METAL de 13 mm	
			925	TORNII I O NEGRO	

LISTA DE PARTES				
ITEM	DESCRIPCIÓN C	ANTIDAD		
5E	CUBIERTA DE ESQUINA	2		
6E	SOPORTE DE PATA	2		
8E	ACENTO DE ESQUINA	4		
10E	PATA	4		
13E	TACHUELA DESLIZANTE	4		
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	24		
2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO	8		
8F	BIELA DE EXCÉNTRICO	16		
37G	SOPORTE DE APOYO	2		
2M	TOPE	6		
13M	ARANDELA	8		
23M	JUEGO DE MECANISMO DE ELEVACIÓN DE MESA	1		
24M	TUERCA	8		
12P	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO	16		
1R	ESPIGA DE METAL	2		
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	24		
2S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm	8		
32S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 14 mm	14		
38S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 13 mm	4		
92S	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 19 mm	4		
93S	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 6 mm	4		

PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje veinticuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A y B), del FONDO (E), de los dos PANELES (F) y del ESTANTE (G). A continuación, inserte el extremo en metal de ocho PASADORES DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS sujetados en el FONDO (E) y el ESTANTE (G).

PASO 2

Atornille dieciséis BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) dentro de las PATAS (H2 e I2).

PASO 3

Fije un ACENTO DE ESQUINA (8E) a cada PATA (H2 e I2). Utilice cuatro TORNILLOS PLATEADOS DE METAL de 13 mm (38S).

PASO 4

Fije las PATAS POSTERIORES (H2 e I2) a los EXTREMOS (A y B). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 5

Cuidadosamente vuelva los EXTREMOS (A y B) al revés.

Atornille ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (32S) dentro de los EXTREMOS (A y B) hasta que el resalto de los TORNILLOS repose sobre la superficie de los EXTREMOS.

Deslice las MOLDURAS DE EXTREMO (L y M) sobre los EXTREMOS (A y B) hasta que queden contra las PATAS (H2 e I2). Alinee la ranura de las MOLDURAS sobre la cabeza de los TORNILLOS de los EXTREMOS.

PASO 6

Cuidadosamente vuelva los EXTREMOS (A y B) al revés.

Fije las PATAS (H2 e I2) restantes a los EXTREMOS (A y B). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 7

Atornille seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (32S) dentro de los PANELES (F) hasta que el resalto de los TORNILLOS repose sobre la superficie de los PANELES.

Deslice las MOLDURAS DE PANELES (K) sobre los PANELES (F). Alinee la ranura de las MOLDURAS sobre la cabeza de los TORNILLOS de los PANELES.

A continuación, fije el ESTANTE (G) a los PANELES (F). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 8

Fije los PANELES (F) y el ESTANTE (G) al EXTREMO IZQUIERDO (B) y a las PATAS (H2 e I2). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

<u>Precaución</u>: Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

PASO 9

Inserte dos ESPIGAS DE METAL (1R) dentro de los agujeros grandes del PARAL (C).

Empuje las ESPIGAS DE METAL (1R) sujetadas al extremo del PARAL (C) dentro de los agujeros del ESTANTE (G).

PASO 10

Fije el FONDO (E) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO (E) al PARAL (C). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 11

Fije el EXTREMO DERECHO (A) y las PATAS (H2 e I2) al FONDO (E), a los PANELES (F) y al ESTANTE (G). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 12

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre el panel superior.

Inserte cuatro TACHUELAS DESLIZANTES (13E) dentro de las PATAS (10E).

A continuación, introduzca una PATA (10E) sobre el borde inferior de cada PATA (H2 e I2).

PASO 13

Fije el SOPORTE DE PATA (6E) al FONDO (E). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Deslice los SOPORTES DEL CENTRO (N) sobre los SOPORTES DE PATA (6E).

Presione firmemente la CUBIERTA DE ESQUINA (5E) en los SOPORTES DEL CENTRO (N).

PASO 14

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Empuje seis TOPES (2M) en los PANELES (F) y en las PATAS (H2 e I2).

PASO 15

Fije los MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LA MESA (23M) al PANEL SUPERIOR (D). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

<u>NOTA</u>: Asegúrese de colocar los MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LA MESA al PANEL SUPERIOR exactamente como se muestra.

PASO 16

Fije los SOPORTES DE APOYO (37G) a los MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LA MESA (23M). Utilice cuatro ARANDELAS (13M), PERNOS (24M) y TORNILLOS NEGROS PARA METAL de 19 mm (92S).

PASO 17

IMPORTANTE: Necesitar la ayuda de otra persona para este paso.

Fije el PANEL SUPERIOR (D) a los EXTREMOS (A y B). Utilice doce TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LA MESA (23M) y en los agujeros de los EXTREMOS.

<u>NOTA</u>: Tenga cuidado al alinear los agujeros de los MECANISMOS con los agujeros en los EXTREMOS para no dañar ninguna pieza.

PASO 18

Fije la RIOSTRA (J) a los SOPORTES DE A POYO (37G) sobre los MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LA MESA (23M). Utilice cuatro ARANDELAS (13M), PERNOS (24M) y TORNILLOS NEGROS PARA METAL de 6 mm (93S).

PASO 19

<u>IMPORTANTE</u>: No coloque objetos de valor en el espacio de almacenamiento.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (12P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

<u>NOTA</u>: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:		
Overloaded shelves.	 Risk of injury. Top-heavy furniture can tip over. Overloaded shelves can break. Work from bot shelves. Place the lower shelves. 			
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.		
d'accident ou peut endommag	AVERTISSEMENT escient et avec prudence. Une mauvaise utilisate er le mobilier et les articles ménagers. <i>Lire att</i>	entivement le tableau suivant.		
À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :		
Tablettes surchargées.	 Risque de blessure. Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. Des tiroirs surchargées peuvent casser. 	 Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. Commencer a charger les tablettes à partir du bas et finir au haut. Placer les objets les plus lourds sur les tablettes inférieures. 		
• Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	• Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.		
Por favor use el mobiliario o daño a las unidades	ADVERTENCIA correcta y seguramente. El mal uso puede ca co artículos domésticos. <i>Cuidadosamente lea l</i>	a tabla a continuación.		
Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:		
• El sobrecargos.	 Un riesgo de lesiones. La caída de mobiliario inestable. Los estantes sobrecargados pueden romperse. 	 Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones. Para cargar los estantes, comience al fondo y termine en la parte superior. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores. 		
Es peligroso colocar los televisores sobre muebles que no están diseñados para soportar un televisor.	• Un riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y son propensos a inclinarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.		

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or coing-out-of husiness sale or from a liquidator.

warranty coverage for rented products of any products porchases of solid as a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

 Sauder Woodworking Co. (Sauder*) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province. 2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur. 3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NÓ HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web <u>www.sauder.com</u>. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!

Kevin J. Sauder President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed? Feeling good about yourself? Nice. Get social with it on any of these quality share sites.













And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada Monday through Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. ET (except holidays) 1-800-523-3987

Certificate of Conformity

- 1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
- 2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
- 3. This product is manufactured by:

Sauder Woodworking Company 502 Middle St. Archbold, OH 43502 419-446-2711

4. Date of Manufacture: _



